

Diffuser3D



組立マニュアル 3D-055-002A

Phrozen 5.5inch LCD ParaLED v2.0前期モデル六角レンズ3×5搭載機


■発送商品内容■




※お手持ちのLEDユニットを
ご用意ください

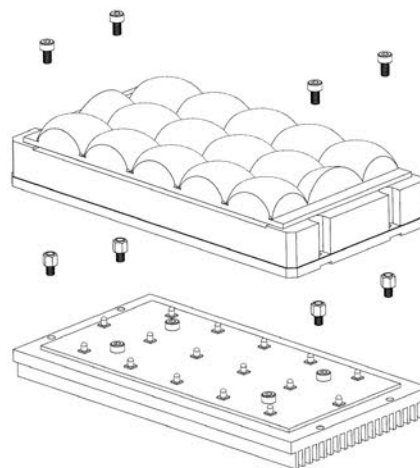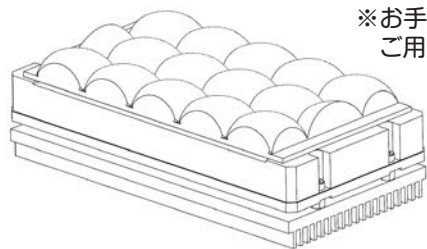



1 ボルト、
六角スペーサーを取り外す

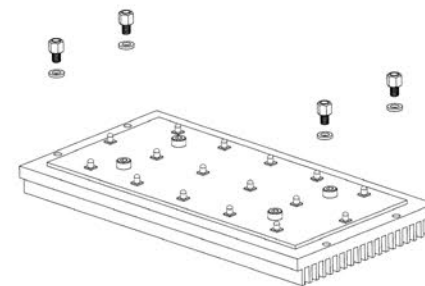

2 付属の1mm丸スペーサーを
六角スペーサーに取り付けて
固定する

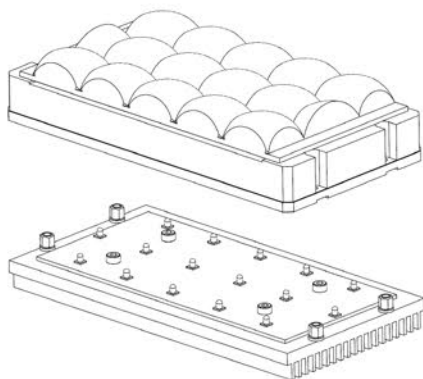


3 丸スペーサーが付くように
リューターで丸く削る

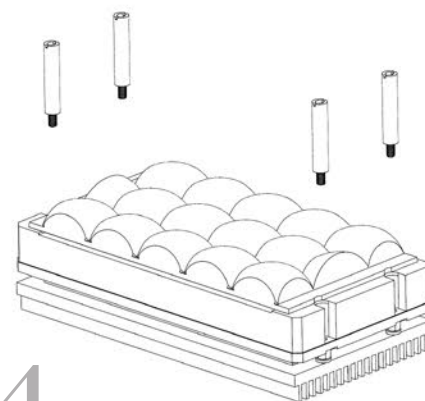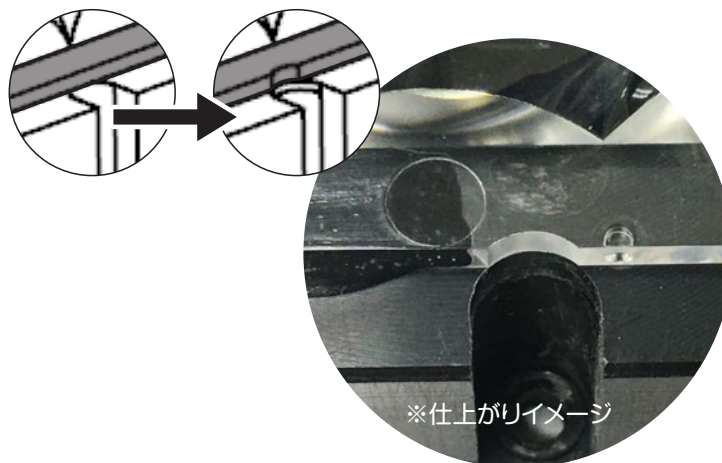


4 ロングスペーサーを取り付ける

Diffuser3D 組立マニュアル 3D-055-002A


Phrozen 5.5inch LCD ParaLED V2.0後期 ParaLED V3.0モデル 四角レンズ3×6搭載機

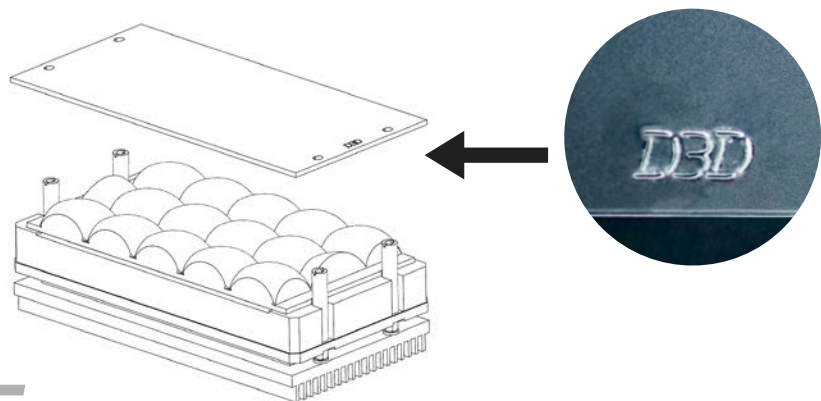

5 ディフューザーの保護シールを両面剥がし、D3Dの文字が正しく見え、つや消しの面が上になるようにスペーサーに乗せる

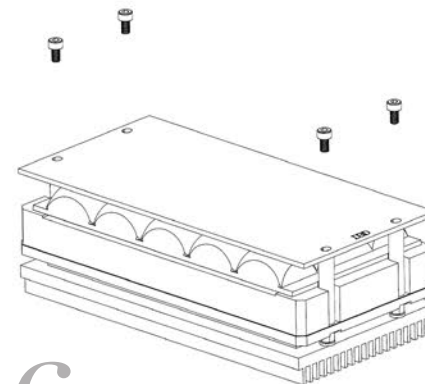

6 図1) で取り外したボルトで固定する

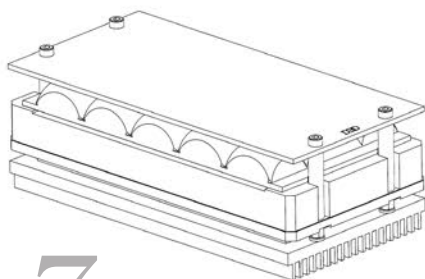

7 取り付け完成