


# Diffuser3D


## 組立マニュアル 3D-093-001A

Phrozen 9.31inch MonoLCD ParaLED V2.0 ParaLED V3.0モデル 四角レンズ5×8搭載機

### ■発送商品内容■

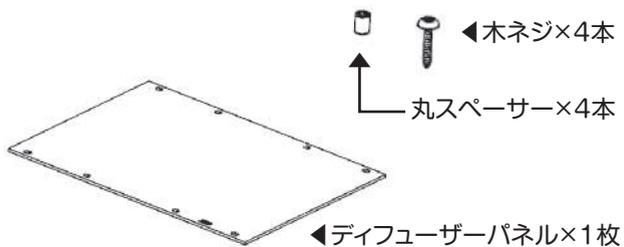


※お手持ちのLEDユニットを  
ご用意ください

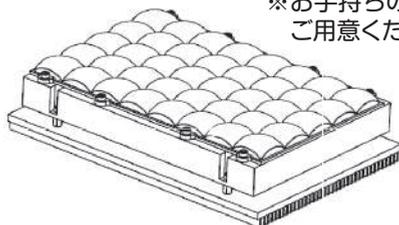


外した木ネジは、今回使用しませんが  
今後の事も考え大切に保管してください。




1 お手持ちのLEDユニットにある  
四方のボルトを取り外す

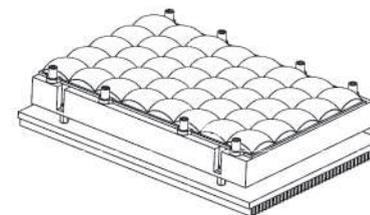


2 取り外したボルトの穴に  
付属の丸スペーサーを置く

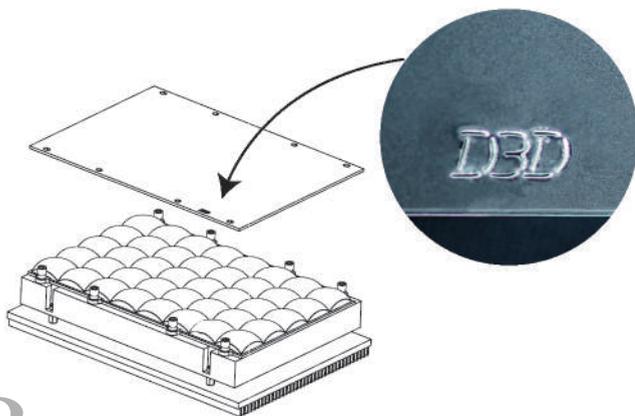

3 ディフューザーの保護シールを  
両面剥がし、D3Dの文字が正しく  
見え、つや消しの面が上にな  
るように丸スペーサーに乗せる

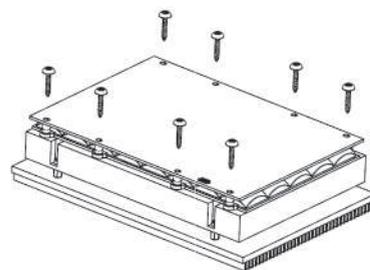

4 付属の木ネジでスペーサーと  
ディフューザーを同時に固定する

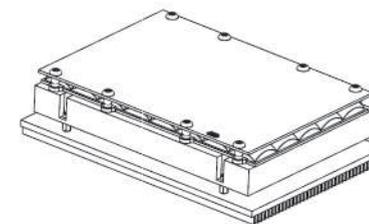

5 取り付け完成